Tu *Deceiver* RadioShack sorprenderá a todos tus amigos cuando éste se transforme de un *monster truck* a un auto de carreras de alto perfil y de regreso ¡con el toque de un botón!. Las luces del *Deceiver* se iluminan y el motor hace sonidos reales.

El *Deceiver* viene en dos frecuencias –27MHz y 49MHz- de tal forma que puedas competir con tus amigos. Verifica la caja para la frecuencia marcada. El *Deceiver* es recomendado para edades de 8 años en adelante.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Tu *Deceiver* o el transmisor podrían generar interferencia de radio o TV aun cuando estén operando apropiadamente. Para determinar si tu *Deceiver* o transmisor están causando la interferencia, apágalo y libera las palancas del control del transmisor. Si la interferencia desaparece, tu *Deceiver* o el transmisor están causándola.

Intenta eliminar la interferencia por medio de:

- Mover tu *Deceiver* y transmisor alejándolo de la TV o radio.
- Contactar a la tienda RadioShack de tu localidad para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC te solicita que dejes de usar tu *Deceiver* y el transmisor.

RadioShack.
www.radioshack.com

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- Nunca dejes baterías muertas o débiles dentro del automóvil o el transmisor.
- Si no vas a usar el *Deceiver* por una semana o más, remueve la batería del transmisor y el paquete de batería del *Deceiver*. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden dañar partes electrónicas.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente; no las queme o entierre.

En el Transmisor

El transmisor requiere una batería de 9 Volts cc Para el mejor desempeño y duración, recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

1. Presiona y desliza la cubierta del compartimiento de batería en la dirección de la flecha.
2. Coloca una batería en el transmisor como es indicado por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
3. Coloca la cubierta y asegúrala.

Nota: Cuando el rango del transmisor decrezca, reemplaza su batería.

En el vehículo

El *Deceiver* requiere un paquete de batería recargable de 9.6 V cc para energizarse.

Debes cargar un paquete de baterías recargable antes de que puedas usarlo para energizar tu *Deceiver*. Para cargarlo, sigue las instrucciones del cargador de batería.

Precaución: asegúrate que los conectores y cables del paquete de batería no toquen las partes en movimiento del *Deceiver*.

1. Desliza **OFF/ON/SOUND OFF** en la parte inferior del *Deceiver* a **OFF**.

2. Presiona la pestaña de la batería y deslízala en la dirección de la flecha **OPEN**, posteriormente levanta la pestaña de la batería.

3. Coloca el paquete de batería en el compartimiento con su conector en el mismo lado que el conector del vehículo y empújalo.

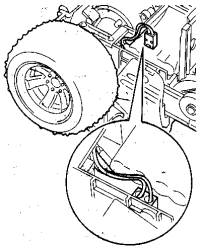

4. Coloca el conector del paquete de batería en el conector del vehículo. El conector se ajusta solo de una forma.

5. Coloca la pestaña de la batería.

Si el *Deceiver* pierde energía o no responde al transmisor, recarga el paquete de batería.

Precauciones:

- Usa solo el paquete de batería y el cargador recomendados.
- No cargues o recargues el paquete de batería mientras éste esté en el *Deceiver*.
- Después de cargar o recargar el paquete de batería (ver el manual del cargador para el tiempo de carga), desconéctalo del cargador. Sobre cargar el paquete de batería podría dañarlo.
- Cuando desconectes el paquete de batería del cargador, no jales de los cables del conector. Podrías dañar el paquete de batería.

Notas:

- Si quieres correr el vehículo por largos periodos de tiempo, sugerimos que adquieras un paquete de batería extra. Puedes cargar uno mientras usas el otro.
- Ocasionalmente, descarga completamente el paquete de batería antes de recargarlo. De otra forma, el paquete de batería pierde su habilidad para cargarse completamente.

Importante: El sello de reciclado RBRC de la EPA en las baterías de Ni-Cd indica que RadioShack es un participante voluntario de un programa industrial de recolección y reciclaje de estas baterías al término de su vida útil.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para colocar las baterías Ni-Cd usadas en la basura o en un basurero municipal, lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a

la autoridad competente para recibir información de reciclaje.

COLOCACIÓN DE LA ANTENA DEL TRANSMISOR

Coloca la antena al transmisor atornillando el extremo enroscado dentro del conector de antena del transmisor.

INSTALACIÓN DEL TUBO DE ANTENA DEL VEHÍCULO

El tubo de antena sostiene el cable de la antena para la mejor recepción y rango.

1. Empuja el extremo libre del cable de la antena a través del tubo.

2. Inserta el tubo firmemente dentro del su sostenedor en el vehículo. Deja que el cable extra de la antena cuelgue libremente.

CONDUCCIÓN DEL *DECEIVER*

Extiende completamente la antena del transmisor. Para el rango máximo, sostén el transmisor con la antena en forma vertical.

El transmisor no tiene interruptor de energía. Cuando presionas cualquier palanca de control, el *Deceiver* responde y el indicador rojo se ilumina.

PALANCA DE CONTROL IZQUIERDA
Empuja hacia delante para que avance.
Jala hacia atrás para reversa.
Libera para detener.

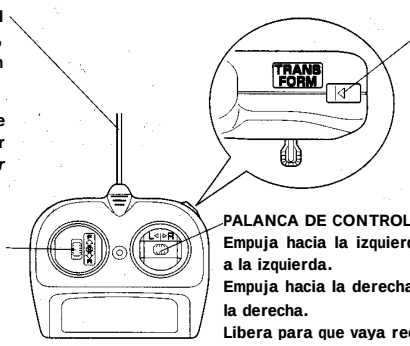

BOTÓN DE TRANSFORMACIÓN
Presiona mientras el vehículo está detenido para transformar el *Deceiver*. Se transforma de un *monster truck* a un auto de carreras y de regreso.

PALANCA DE CONTROL DERECHA
Empuja hacia la izquierda para que gire a la izquierda.
Empuja hacia la derecha para que gire a la derecha.
Libera para que vaya recto.

Advertencia: Nunca juegues con el *Deceiver* en la calle.

Precaución: No conduzcas el vehículo en tapetes, sobre un piso mojado, sobre arena o en lodo, lluvia o nieve. Estos pueden dañarlo.

Nota: Para realizar los mejores trucos, tu *Deceiver* necesita estar corriendo a velocidad alta.

1. Desliza **OFF/ON/SOUND OFF** en la parte inferior del *Deceiver* a **ON**.

2. Para hacer que el *Deceiver* de una pirueta, cambia rápidamente el interruptor de reversa a avance. Si la superficie de rodaje es accidentada o la batería está baja, tu *Deceiver* podría no hacer la pirueta.

   Precaución: Si el *Deceiver* se queda atascado debajo de un objeto, libera inmediatamente

   las palancas de control del transmisor y recupera el automóvil.

3. Escucha el sonido de motor del *Deceiver* cuando **OFF/ON/SOUND OFF** está en **ON**. Para conducirlo sin escuchar el sonido, colócalo en **SOUND OFF**.

4. Cuando termines de conducir el *Deceiver*, desliza **OFF/ON/SOUND OFF** a **OFF**.

AJUSTE DE LA ALINEACIÓN DE RUEDAS

Si el *Deceiver* no va en línea recta cuando liberas la palanca de control derecha, ajusta el control de alineación de rueda (entre las ruedas delanteras, por debajo del vehículo) Gira el control hacia L (izquierda) si el automóvil se va a la derecha, o hacia R (derecha) si se va hacia la izquierda.

RECOMENDACIONES ÚTILES

- Correr tu automóvil continuamente por periodos prolongados genera altos niveles de calor. El calor causa deterioro o desgaste del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajos, cuando la energía de la batería del *Deceiver* se agote, deja enfriar el auto por al menos 10 minutos antes de instalar una batería nueva o recargada.

- Si alguien utiliza un CB cerca, éste podría interferir con el control del *Deceiver*. Si esto sucede, mueve el auto y el transmisor alejado del CB.

- No puedes operar tu *Deceiver* cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia (27 MHz o 49 MHz)

- Si el *Deceiver* se mueve lentamente y acabas de instalar baterías nuevas, verifica el mecanismo de las ruedas por pelusa, hilo, cabello o polvo.

CUIDADO

Mantén el *Deceiver* seco. Usa y almacena el *Deceiver* solo en temperaturas ambiente normales. Maneja el vehículo con cuidado, no lo golpees. Modificar o interferir con los componentes internos del *Deceiver* pueden causar un malfuncionamiento, invalidar su garantía y anular la autorización de operación de la FCC. Si tu *Deceiver* no está funcionando como debería, llévalo a la tienda RadioShack de tu localidad para recibir asistencia.

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar partes de reemplazo para tu vehículo en la tienda RadioShack de tu localidad. Simplemente identifica la parte (s) que necesitas en la vista esquemática, posteriormente encuentra el número de parte en la tabla “Lista de Partes Reemplazables”.

Descripción de Parte	Número de Parte
Juego de Defensa Delantera: Defensa delantera y tornillo (3x14 #8, cantidad 2)	12258232
Antena del Transmisor	10538213
Tapa de Batería del Transmisor	12055364
Transmisor (27 MHz)	12333118
Transmisor (49 MHz)	12333126
Juego de Tubo de Antena	10681781
Manual de Servicio (no ilustrado)	12258133
Manual de Usuario (no ilustrado)	12258190

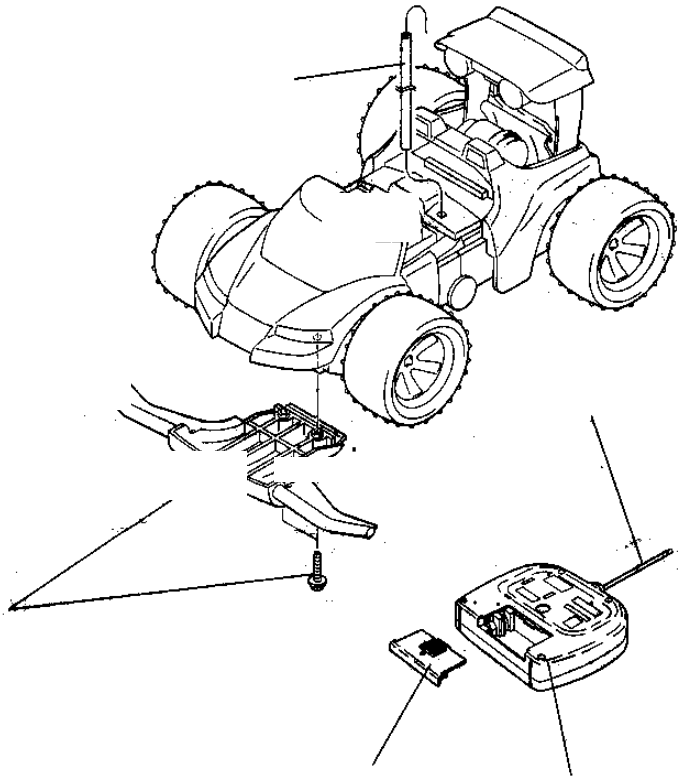

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Transmisor	9 V cc
Receptor	9,6 V cc
Frecuencia Tx	27 MHz
	49 MHz